



bruk



hp innebygd Web-server

hp color LaserJet 9500mfp
hp LaserJet 9040mfp/9050mfp

HP innebygd Web-server

Brukerhåndbok

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten
skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak
av det som er tillatt i henhold til lovgivning om
opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er angitt i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.

EWS v. 8.0

Edition 2, 6/2004

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?	1
Funksjoner	2
Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet	2
HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server	2
Systemkrav	3
Åpne HPs innebygde Web-server	3
Pålogging og avlogging	3
Navigere i HPs innebygde Web-server	5

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Enhetsstatus	8
Konfigurasjonsside	10
Rekvisitastatus	12
Hendelseslogg	13
Forbruksside	14
Enhetsinformasjon	15
Kontrollpanel	16
Skriv ut	17
Skrive ut en fil ved hjelp av siden Skriv ut	18

3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Konfigurer enhet	20
Bruke menyene på siden Konfigurer enhet	21
E-postserver	21
Konfigurere utgående e-post	22
Konfigurere innkommende e-post	22
Varsler	23
Bruke siden Varsler med et produkt	24
Sende e-postkommandoer til produktet	28
AutoSend	29
Sikkerhet	31
Rediger andre koblinger	32
Legge til en kobling	33
Fjerne en kobling	33
Enhetsinformasjon	34
Språk	35
Dato og tid	36
Oppvåkningstidspunkt	37

4 Angi alternativene for digital sending

Generelt	40
Send til e-post	41
Avanserte e-postinnstillinger	43
Send til faks	44
Avanserte faksinnstillinger	46
Adressering	48
Avanserte adresseringsinnstillinger	50
Adresseliste	51

Aktivitetslogg	52
Preferanser	53

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt	55
----------------	----

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support	58
Slik fungerer hp instant support	58
Informasjon du kan få fra hp instant support	58
Bestill rekvisita	58
Produktstøtte	59
Min serviceleverandør og Min servicekontrakt	59

Stikkordregister

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø som gjør at du kan kjøre programmene på datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server.

En innebygd Web-server finnes på et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) eller i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin som er knyttet til et nettverk og en standard Web-leser, kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet på datamaskinen.

Merk

I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne håndboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere, HP Color LaserJet-skrivere og HP LaserJet-MFPer hvis ikke noe annet er oppgitt. Du kan finne detaljert informasjon om hvilke funksjoner skriveren eller flerfunksjonsskriveren (MFP) støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Funksjoner

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde Web-server kan du utføre følgende oppgaver:

- Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon.
- Bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for rekvisita.
- Få tilgang til produktets side for teknisk støtte.
- Få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder.
- Vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden.
- Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita.
- Velge språket du vil vise sidene til HPs innebygde Web-server på.
- Skrive ut til et HP-produkt uten å måtte installere produktets skriverdriver.
- Spare energi ved å planlegge produktets dvaleforsinkelse slik at produktet går inn i dvalemodus etter en periode med inaktivitet.
- Planlegge oppvåkningstidspunkter for hver dag slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering når det skal brukes.
- Sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til serviceleverandøren.

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon.

- **Varsler.** Opprett fire forskjellige mållister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.)
- **Andre koblinger.** Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-områder du velger. (Uten ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

En harddisk kan være installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet, eller du kan gå til:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemadministrasjon, som du kan bruke med en Web-leser. HPs innebygde Web-server og HP Web Jetadmin samarbeider for å oppfylle alle behovene dine når det gjelder produktadministrasjon. Du kan bruke programvaren til å installere og administrere nettverksprodukter effektivt. Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HPs innebygde Web-server tilbyr en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk støtte (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

For å bruke HPs innebygde Web-server må du ha følgende komponenter:

- En Web-leser som støttes. Web-lesere som støttes av den innebygde Web-serveren, inkluderer (men er ikke begrenset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller senere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-avledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senere
 - Opera 7.0 eller senere
 - Safari 1.0 eller senere
- En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling.
- En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [EIO]) installert i produktet.

Åpne HPs innebygde Web-server

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å åpne HPs innebygde Web-server.

Merk

Du kan ikke vise sidene til HPs innebygde Web-server når du er på utsiden av en brannmur.

- 1 Åpne en støttet Web-leser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du IP-adressen (Internet Protocol) som er tildelt produktet (for eksempel `http://192.168.1.1`), eller vertsnavnet (for eksempel `npi[XXXXXX]` eller et konfigurert vertsnavn som `http://www.[din_server].com.`)

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den på konfigurasjonssiden. Du finner informasjon om å skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Pålogging og avlogging

HPs innebygde Web-server (Embedded Web Server – EWS) har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene på dem, varierer etter hvordan du får tilgang til den innebygde Web-serveren: som en vanlig bruker, IT-administrator eller serviceleverandør. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator eller en serviceleverandør.

På en passordbeskyttet HP innebygd Web-server er bare **Informasjon**-kategorien tilgjengelig for brukere som ikke er logget inn ved hjelp av passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse kategoriene synlige.

Hvis det er angitt et passord, må du logge på som en IT-administrator eller serviceleverandør for å få tilgang til de beskyttede kategoriene i HPs innebygde Web-server (**Innstillinger**, **Digital Sending** og **Nettverk**).

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se "[Sikkerhet](#)" på side 31. Hvis du er en serviceleverandør, se servicehåndboken for produktet.

Slik logger du deg på som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å logge på HPs innebygde Web-server som administrator.

- 1 Når du har åpnet den innebygde Web-serveren, klikker du på **Logg inn**-koblingen øverst til høyre på skjermen.

Dialogboksen **Skriv inn nettverkspassord** vises, som vist på illustrasjonen nedenfor. Utseendet til skjermbildet for pålogging kan variere avhengig av operativsystemet og leseren.



- 2 Skriv inn `admin` for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk på **OK**.

Slik logger du av som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av.

- 1 Klikk på **Logg av**-koblingen.
- 2 Lukk leseren for å fullføre avloggingen.

FORSIKTIG

Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets innebygde Web-server å kjøre, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.


Navigere i HPs innebygde Web-server

Hvis du vil navigere gjennom sidene for HPs innebygde Web-server, klikker du på en av kategoriene (for eksempel **Informasjon** eller **Innstillinger**) og klikker deretter på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om sidene til den innebygde Web-serveren.

Merk

Utseendet på sidene til den innebygde Web-serveren kan være forskjellig fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT-administratoren.

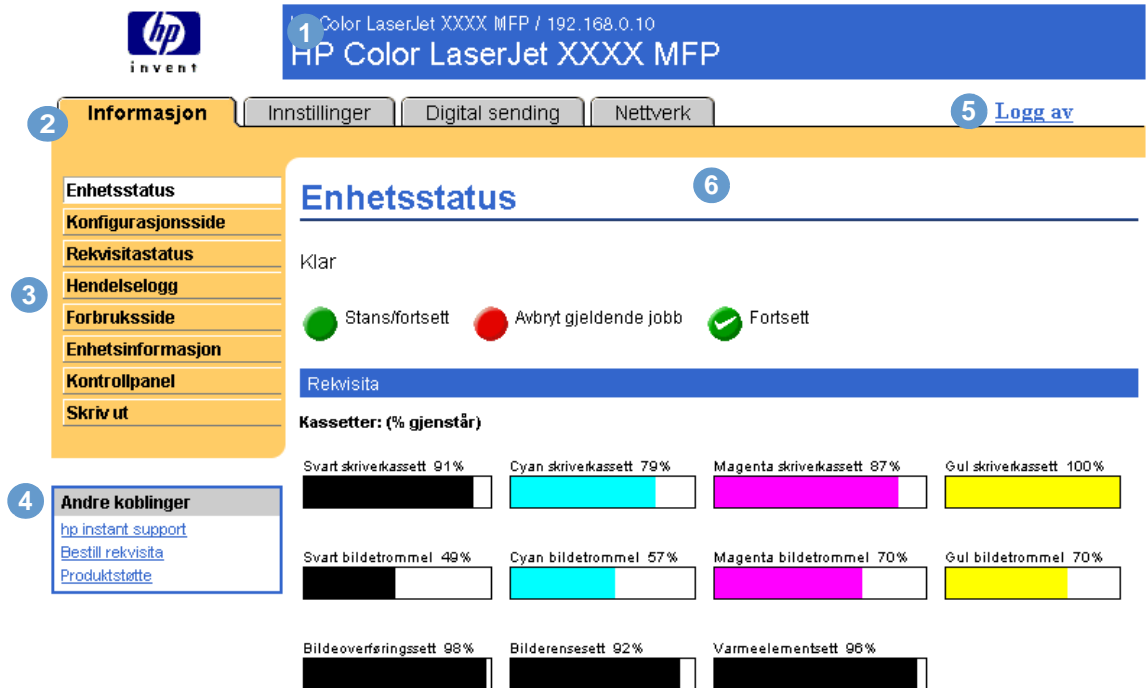

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse	Mer informasjon
1	Produktnavn og IP-adresse	Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol).	
2	Kategorier	Informasjon-kategori	Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet med sidene i denne kategorien.
		Innstillinger-kategori	Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere produktet.
		Kategorien Digital sending	Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere funksjonene for digital sending.
		Nettverk-kategori	Vis nettverksstatus og konfigurere produktets nettverkskort.
3	Menyer	Forskjellig for hver kategori	Klikk på kategorien for å vise menyene.

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse		Mer informasjon
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver de tilleggstjenestene som er tilgjengelige for HP-produktet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se "Bruke Andre koblinger som en ressurs" på side 57. ● Se "hp instant support" på side 58. ● Se "Produktstøtte" på side 59. ● Se "Min serviceleverandør og Min servicekontrakt" på side 59.
		Bestill rekvisita	Bruk Internett for å bestille ekte HP-rekvisita for HP-produktet.	
		Produktstøtte	Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs Web-område for å løse et problem.	
5	Logg inn/Logg av	Forskjellig for ulike brukertyper	Logg på som en IT-administrator eller serviceleverandør.	Se "Pålogging og avlogging" på side 3.
6	Side	Forskjellig på hver meny	Klikk på en meny for å vise en side.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7. ● Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 19. ● Se "Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene" på side 55.

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Informasjonssidene er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere produktet gjennom den innebygde Web-serveren under "[Konfigurere produktet fra innstillingssidene](#)" på side 19.

Dette er informasjonssidene:

- Enhetsstatus (side 8)
- Konfigurasjonsside (side 10)
- Rekvisitastatus (side 12)
- Hendelseslogg (side 13)
- Forbruksside (side 14)
- Enhetsinformasjon (side 15)
- Kontrollpanel (side 16)
- Skriv ut (side 17)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Enhetsstatus

Bruk siden Enhetsstatus for å vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

1

Informasjon

2

Enhetsstatus

3

Klar

4

Rekvisita

5

Media

6

Funksjoner

HP

invent

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelselogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

Enhetsstatus

Klar

Stans/fortsett

Avbryt gjeldende jobb

Fortsett

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart skrivekassett 91%

Cyan skrivekassett 79%

Magenta skrivekassett 87%

Gul skrivekassett 100%

Svart bildetrommel 49%

Cyan bildetrommel 57%

Magenta bildetrommel 70%

Gul bildetrommel 70%

Bildeoverføringssett 98%

Bilderenssett 92%

Varmeelementsett 96%

Detaljer om rekvisita

Media

Innskuff/utskuff	Status	Størrelse	Type
SKUFF 1	Tom	ALLE STR	ALLE TYPER
SKUFF 2	40 - 100%	LETTER	VANLIG
SKUFF 3	40 - 100%	LETTER	VANLIG
SKUFF 4	20 - 40%	LETTER	VANLIG
ØRE SKUFF	OK	I/T	I/T
NEDRE SKUFF	OK	I/T	I/T

Endre innstillinger

Funksjoner

Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX

Datkode for fastvare: 20040531 20040531

Tosidig: AV

Mopier: PÅ

ADM Ja

Optisk oppløsning 600


Fargeskanning Ja

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Status	Viser produktets status (den samme informasjonen som vises i kontrollpanelvinduet).
3	Kontrollpanelknapper	Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til sikkerhetssiden i kategorien Innstillinger .
4	Rekvisita	Viser prosent av gjenværende levetid for hver rekvisitaenhet.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Detaljer om rekvisita	Åpner siden Rekvisitastatus, der du kan vise informasjon om produktrekvisita.
6	Media	Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene.
7	Endre innstillinger	Åpner siden Andre innstillinger, der du kan endre innstillingene for papirtype.
8	Funksjoner	Viser komponentene som er installert i produktet.

Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke skriverproblemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules) eller papirhåndteringsenheter. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekviststatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvist](#)

[Produktsøtte](#)

[Min tjenesteleverandør](#)

[Min servicekontrakt](#)

2

Konfigurasjonsside

Enhetsinformasjon

Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
DC-kontroller:	B
Modellnummer:	CXXXXA
Enhetsserienummer:	XXXXXXXXXX
Formateringsnr.:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.156 (1.8)
SCB:	MFP301 02
Datkode for fastvare:	20040531 20040531
Service-ID:	00000
PS-tidsavbrudd for inaktiv prosess:	300 sekunder
Antall sider:	4050
Antall fargesider:	3933

3

Installerte språkvalg og altern.

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-spor 1:	Tom
DIMM-spor 2:	512 MB DDR
Kortspor 1:	SMART ATA FLASH DISK; 2 MB
Kortspor 2:	Tom
Kortspor 3:	Tom
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	HP JetDirect
EIO 3:	HP Scanner Processor Card
Intern faks:	
DISK-plass:	18949 MB kapasitet
KORTSPOR-plass:	2 MB kapasitet
LDAP-gateway	15.56.8.155
SMTP-gateway	15.62.4.130
Server for hp MFP Digital sending	Ikke konfigurert

4

Minne

Installert DIMM-minne:	512 MB
På kortminne:	128 MB
Totalt RAM:	640 MB
DWS:	6.0
Automatisk ressurs sparing aktivert	

5

Sikkerhet

Kontrollpanellås:	INGEN
Kontrollpanelpassord:	DEAKTIVERT
Enhets type: DISK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT
Enhets type: KORTSPOR	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT
Tilgang til filsystem:	
PJL:	AKTIVERT
PML:	AKTIVERT
NFS:	AKTIVERT
PostScript:	AKTIVERT

6

Papirskuffer og ekstrautstyr


Standard papirstørrelse:	LETTER
Skuff 1 Str.:	ALLE STR
Sk. 1 Tp:	ALLE TYPER
Skuff 2 Str.:	LETTER
Skuff 3 Str.:	LETTER
Tosidig-enhet	

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Skriverinformasjon	Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for produktet.
3	Installerte språkvalg og alternativer	Viser alle installerte skriverspråk (for eksempel PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript®)), og viser ekstraustyr som er installert i hvert DIMM-spor og EIO-spor.
4	Minne	Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen informasjon om ressurs sparing.
5	Sikkerhet	Viser status for kontrollpanellåsen og alternativer for skrivebeskyttelse for disk.
6	Papirskuffer og alternativer	Viser mediestørrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. Hvis en tosidigheten eller papirhåndteringstilbehør er installert på produktet, vises informasjon om disse enhetene også her.

Rekvisitastatus

Siden Rekvisitastatus viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

**invent**

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

2 Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktside](#)

Rekvisitastatus

Bestillingsinformasjon:

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles over Internett, online via enhetsprogramvaren eller ved å ringe en autorisert forhandler. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken.

<div><div>Svart skrivekassett</div><div>Bestill HP-del: C8550A</div><div>91%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 24259</div><div>(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0%)</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 605</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 741</div><div>Første installasjonsdato: 20040129</div><div>Sist brukt dato: 20040603</div></div>	<div><div>Svart bildetrommel</div><div>Bestill HP-del: C8560A</div><div>49%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 19940</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 16459</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 20060</div><div>Første installasjonsdato: 20031117</div><div>Sist brukt dato: 20040602</div></div>
<div><div>Cyan skrivekassett</div><div>Bestill HP-del: C8551A</div><div>79%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 5439</div><div>(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 18,2%)</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 440</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 1446</div><div>Første installasjonsdato: 20040129</div><div>Sist brukt dato: 20040603</div></div>	<div><div>Cyan bildetrommel</div><div>Bestill HP-del: C8561A</div><div>57%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 22906</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 16428</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 17094</div><div>Første installasjonsdato: ikke tilgj.</div><div>Sist brukt dato: 20040602</div></div>
<div><div>Magenta skrivekassett</div><div>Bestill HP-del: C8553A</div><div>87%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 12949</div><div>(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 8,4%)</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 47</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 1935</div><div>Første installasjonsdato: ikke tilgj.</div><div>Sist brukt dato: 20040603</div></div>	<div><div>Magenta bildetrommel</div><div>Bestill HP-del: C8563A</div><div>70%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 29307</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 16776</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 10693</div><div>Første installasjonsdato: 20000105</div><div>Sist brukt dato: 20040602</div></div>
<div><div>Gul skrivekassett</div><div>Bestill HP-del: C8552A</div><div>100%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 24841</div><div>(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0%)</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 109</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 159</div><div>Første installasjonsdato: 20040129</div><div>Sist brukt dato: 20040603</div></div>	<div><div>Gul bildetrommel</div><div>Bestill HP-del: C8562A</div><div>70%</div></div> <div><div>Antall sider som gjenstår: 29295</div><div>Nedre grense nådd: NEI</div><div>Serienummer: 17034</div><div>Sider skrevet ut med denne rekvisitaenh: 10705</div><div>Første installasjonsdato: 20000105</div><div>Sist brukt dato: 20040605</div></div>
<div><div>Bildeoverføringssett</div><div>Bestill HP-del: C8555A</div><div>98%</div></div>	
<div><div>Bilderenssett</div><div>Bestill HP-del: C8554A</div><div>92%</div></div>	
<div><div>Varmeelementsett</div><div>Bestill HP-del: C8556A</div><div>96%</div></div>	

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Informasjon om resirkulering:

Send inn den brukte ekte HP-kassetten til Hewlett-Packard. Du finner mer informasjon på: <http://www.hp.com/go/recycle>

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Bestill rekvisita-kobling	Bruk denne funksjonen til å koble til en Web-side der du kan bestille rekvisita elektronisk fra en valgt detaljist.
3	Svart skriverkassett	Viser delenummer for den svarte skriverkassetten, angir om statusen Lite toner er nådd, og angir hvor mange sider som er skrevet ut etter at statusen Lite toner ble nådd.
4	Vedlikeholdssett	Angir hvor mange prosent som er brukt av vedlikeholdssettet, og HP-delenumrene.

Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser de siste produkthendelsene, inkludert fastkjøringer, servicefeil og andre skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelseslogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenesteleverandør](#)
[Min servicekontrakt](#)

6

Hendelseslogg

Gjeldende sideantall: 4050
Serienummer: XXXXXXXXXX
Antall oppføringer i bruk: 10
Maksimalt antall oppføringer: 50

2 Nummer	3 Antall sider	4 Hendelse	5 Beskrivelse eller språk
10	4050	68 1 C15	
9	4040	68 1 C15	
8	4040	68 1 C15	
7	4040	30.00.01	KONTROLLER KABLER. KONTROLLER SKANNERLÅS. SLÅ AV OG PÅ FOR Å FORTSETTE.
6	4040	68 1 C15	
5	4040	68 1 C15	
4	4040	68 1 C15	
3	4040	30.00.01	KONTROLLER KABLER. KONTROLLER SKANNERLÅS. SLÅ AV OG PÅ FOR Å FORTSETTE.
2	3980	68 3D0B	
1	3980	68 3D02	

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Nummer	Viser rekkefølgen feilene oppstod i. Den siste feilen har høyest nummer.
3	Antall sider	Viser antall sider som var skrevet ut av produktet da feilen oppstod.
4	Hendelse	Viser den interne hendelseskoden for hver hendelse.
5	Beskrivelse eller språkvalg	Viser en kort beskrivelse av noen hendelser.
6	Produktstøtte-kobling	Gir tilgang til HPs Web-område for støtte for produktspesifikk feilsøkinginformasjon.

Forbrukssiden gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstørrelse som har gått gjennom produktet, og den viser også antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved å gange summen av utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien.

Informasjonen på denne siden kan brukes til å avgjøre hvor mye toner eller papir du bør ha tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192, 168 0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informasjon

Innstillinger Digital sending Nettverk

Logg av

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekviststatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

2

3

Andre koblinger

[Hjelp](#)

[Brukerveiledning](#)

[Produktdokumentasjon](#)

Forbruksside

Identifikasjon

seriennr. XXXXXXXXXX

Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX MFP

Enhetsnavn: HP Color LaserJet XXXX MFP

4

5

Totalt forbruk (tilsvarende)

SKREVET UT (UTSKRIFT, KOP, SKANNING OG FAKS)	Siderstørrelse	ENSIDIG			TOSIDIG			Sum			TOSIDIG 1 BILDE		
		Svart, hvitt	Farge	Enheter	Svart, hvitt	Farge	Enheter	Svart, hvitt	Farge	Sum	Svart, hvitt	Farge	
LETTER	95	3,928	1,0	0	7	2,0	95,0	3942,0	4037,0	0	0	0	
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
11X17	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
A3	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
KONVOLUTT #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	
KONVOLUTT MONARCH	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	
KONVOLUTT C5	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	
KONVOLUTT DL	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	
B4(JIS)	0	0	1,5	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
B5(JIS)	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
KONVOLUTT B5	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	
EGENDEFINERT	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
DPOSTCARD (JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	
A5	0	0	0,5	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
BK	0	0	1,7	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
18K	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
LETTER ROTERT	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
A4 ROTERT	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
B5X13	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	
12X18	0	0	2,3	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
RA3	0	0	2,1	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
TOTAL SKRIVERBRUK							95,0	3942,0	4037,0				
Totalt antall utskrevne kopisider								76					
Totalt antall utskrevne faksider								0					

SKANNET (KOP, SENDT OG FAKSET)	Siderstørrelse	ENSIDIG Antall	ENSIDIG Enheter	TOSIDIG Antall	TOSIDIG Enheter	Sum
LETTER	18	1,0	0	2,0	18,0	18,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0	0,0
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0	0,0
Total skannerbruk						18,0

Skanneantall for kopijobb	37
Skanneantall for sendejobb	2
Enkelt sider i dokumentmater.	31
Dobbelt sider i dokumentmater.	0
Tot. antall sider i dok.mater.	31
Skanneantall for skanner	8

4 Bruk av utskriftsmødi og papirbaner (faksis)

BRUK AV UTSKRIFTSMODI	Svart-hvitt	Farge	Sum
AUTOREG-MODUS	81	396	477
LETTMODUS	0	0	0
TUNGMODUS	0	0	0
KORTMODUS	0	0	0
TRANSPARENTMODUS	0	0	0
KONVOLUTTMODUS	0	0	0
ETIKETTMODUS	0	0	0
GLANSETMODUS	0	0	0
TUNG GLANS-MODUS	0	0	0
GROVPAPIRMODUS	0	0	0
BEST GLANSETMODUS	0	0	0
BEST HP TO-MODUS	0	0	0
BEST TPAPIR-MODUS	0	0	0
TONERMODUS	0	0	0
BLEMMEMODUS	0	0	0
HP TOLANSETMODUS	0	0	0
BEST HP TO-MODUS	0	0	0
BILDEMODUS	0	0	0
Sum			477

BRUK AV PAPIRBANER	Kilde	Antall	Mål	Antall
Konvoluttmater	0	Forsiden opp	50	
Skuff - man. mating	0	Forsiden ned	0	
SKUFF 1	0	Ekstern lomme	3992	
SKUFF 2	267	Annet	0	
SKUFF 3	203	Sum	4042	
Ekstern skuff	3572			
Annet	0			
Sum	4042			

5 Tidligere enhetsdeknning

Svart 15,6%

Cyan 17,7%

Magenta 22,3%

Gul 24,0%

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

14 Vise produktstatus fra informasjonssidene


NOWW

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Totalt forbruk (tilsvarende)	Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkltsidige sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut.
3	Enheter	En enhet tilsvarer en side med standard A4-størrelse (Letter-størrelse). Alle andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. En side i A4-størrelse (Letter-størrelse) skrevet ut på begge sider teller som to enheter.
4	Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk)	Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt-utskriftsjobber.
5	Tidligere skriverdekning	Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes på hver utskrevet side.

Enhetsinformasjon

Siden Enhetsinformasjon viser produktnavn, eiendelnummer, firmanavn, kontaktperson, produktplassering og produktets IP-adresse, navn, modell og serienummer.

Produktnavnet, eiendelnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og produktplasseringen kan konfigureres fra siden Enhetsinformasjon i **Innstillinger**-kategorien.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon
Innstillinger
Digital sending
Nettverk

[Logg av](#)

Enhetsstatus
 Konfigurasjonsside
 Rekvisitastatus
 Hendelselogg
 Forbruksside
Enhetsinformasjon
 Kontrollpanel
 Skriv ut

Enhetsinformasjon

Enhetsnavn	HP Color LaserJet XXXX MFP
Plassering av enhet	
Gjenstandsnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsserienummer	XXXXXXXXXX


Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Kontrollpanel

For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjelpe deg med å feilsøke problemer med produktet.

Merk

Utseendet på siden kan variere avhengig av produktet.

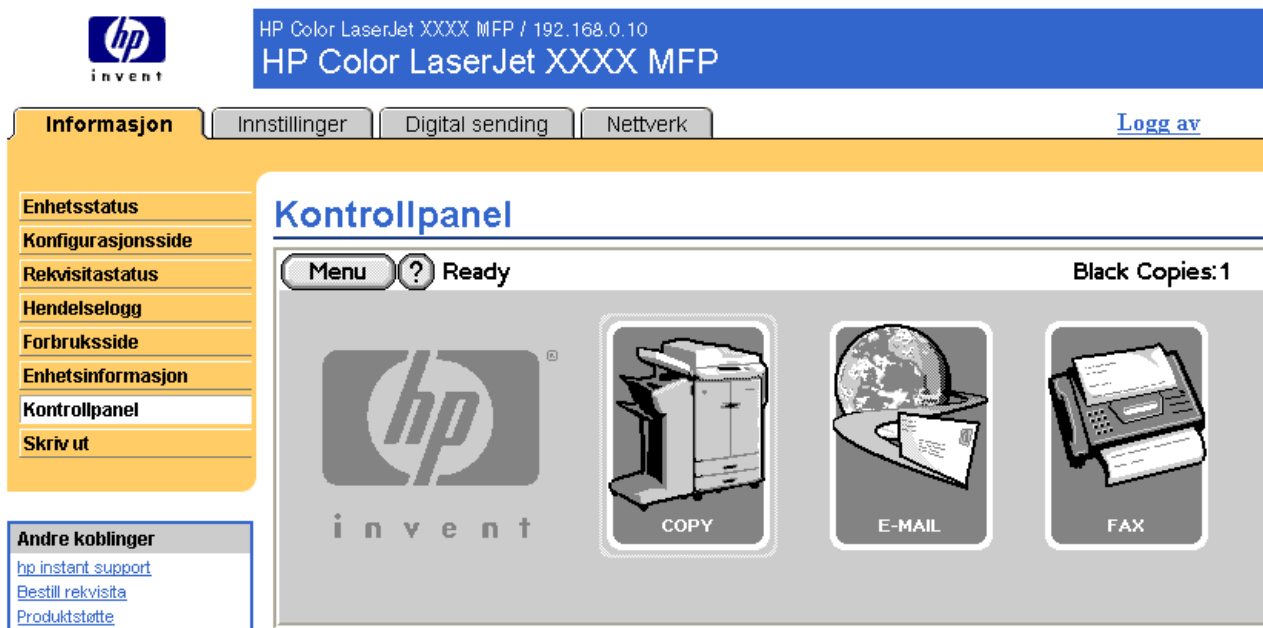

Skriv ut

Du kan bruke denne siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HPs innebygde Web-server. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og sted.

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet "skriv til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filtyper som PRN (Windows Print Ready File), PCL (Printer Control Language), PS (PostScript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT (tekst).

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Skriv ut-siden (og **Skriv ut**-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis det er konfigurert til å vises i kategorien **Sikkerhet**. Du finner mer informasjon under "**Sikkerhet**" på side 31.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Logg av

1 Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelselogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Skriv ut

2 Enhetsstatus **Klar**

Identifiser dokumentet du vil skrive ut, ved å bruke ett av alternativene nedenfor, og klikk deretter på Bruk

Merk: Angi navnet på dokumentfilen for å skrive ut utskriftsklare dokumenter (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt).

3 Alternativ 1

Velg dokumentet du vil laste ned fra harddisken eller fra nettverksfilserveren.

Velg fil

4 Alternativ 2

Angi adressen til dokumentet du vil ha tilgang til via Internett. Skriv adressen i et format som for eksempel:
http://www.(din_server).com/enfil.ps

Adresse

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Enhetsstatus	Viser produktets status (den samme informasjonen som vises på enhetsstatussiden og i kontrollpanelvinduet).
3	Alternativ 1	Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær datamaskin eller på en nettverksfilserver.
4	Alternativ 2	Skriver ut en fil du får tilgang til over intranett.

Skrive ut en fil ved hjelp av siden Skriv ut

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en fil fra siden Skriv ut.

1 Velg filen du vil skrive ut, ved hjelp av følgende alternativer:

- Klikk på knappen under **Alternativ 1** for å bla til en fil du vil skrive ut.

– eller –

- Skriv inn adressen (begynner med "http://") i **Adresse**-feltet (under **Alternativ 2**) for å skrive ut en fil som er tilgjengelig på intranett.

2 Klikk på **Bruk**.

3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er innstillingssidene:

- Konfigurer enhet (side 20)
- E-postserver (side 21)
- Varsler (side 23)
- AutoSend (side 29)
- Sikkerhet (side 31)
- Rediger andre koblinger (side 32)
- Enhetsinformasjon (side 34)
- Språk (side 35)
- Dato og tid (side 36)
- Oppvåkningstidspunkt (side 37)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Konfigurer enhet

Du kan bruke siden Konfigurer enhet til å skrive ut produktinformasjonssider og konfigurere produktet *eksternt*. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Hvis produktet har et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige på produktets kontrollpanel. Noen av produktets kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HPs innebygde Web-server.

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene produktet støtter.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1 Konfigurer enhet

E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Velg en meny

3 + INFORMASJON
+ FAKS
+ PAPIRHÅNTERING
+ KONFIGURER ENHET
+ DIAGNOSTIKK

4 Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

STANS

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.	
2	Velg en meny	INFORMASJON -meny	Skriv ut produktinformasjonssider som gir informasjon om produktet og konfigurasjonen.
		PAPIRHÅNTERING -meny	Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff.
		KONFIGURERER ENHET -meny	Konfigurer produktet for å påvirke produktets oppførsel. Du kan for eksempel konfigurere personlige innstillinger fra denne menyen, for eksempel innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer.
		DIAGNOSTIKK -meny	Skriv ut hendelsesloggen, og utfør en papirbanetest, konfigurere utskuffen og tosidig modus, og angi antall kopier.
3	Plusstegn	Klikk på plusstegnet (+) ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringene.	
4	STANS	Merk av for dette alternativet for å stanse skriveren midlertidig.	

Bruke menyene på siden Konfigurer enhet

Følgende prosedyre er *bare* et eksempel. Lignende fremgangsmåter kan brukes til å angi andre menyelementer.

Følg disse trinnene for å velge en annen standard papirstørrelse (eksempelprosedyre).

- 1 Klikk på **PAPIRHÅNTERING**.
- 2 Velg **Letter** fra listen, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringen.

Merk

Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene **Utskrift** og **Papirhåndtering**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Alle endringer vises på sidene Skriverstatus og Konfigurasjonsside og på menyen **Papirhåndtering**.

E-postserver

Bruk siden E-postserver til å konfigurere e-postinnstillingene for utgående og innkommende e-post. Bruk innstillingene på denne siden til å sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 **E-postserver**

Utgående e-post

Angi serververdier for utgående e-post hvis du bruker e-postvarsler eller AutoSend.

☒ Aktiver utgående e-post

SMTP Server 192.68.00.00

Domenenavn your.company.com

3 E-postadresse for enhet Device 1@your.company.com

4 **Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)**

Angi serververdier for innkommende e-post slik at eksterne forespørsler og kommandoer kan sendes til enheten.

☒ Aktiver innkommende e-post

POP3 Server 192.168.0.10

POP3-brukernavn for enhet Device 1

Passord ••••

[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Utgående e-post	Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under " Bruke siden Varsler med et produkt " på side 24.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
3	Enhetens e-postadresse	Dette er produktets e-postadresse som vises i produktvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til produktet. Se " Send e-postkommandoer til produktet " på side 28.
4	Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)	Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under " Send e-postkommandoer til produktet " på side 28.

Konfigurere utgående e-post

Du må konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
 - IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
 - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Angi domenenavnet, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under "[Send e-postkommandoer til produktet](#)" på side 28.

- 1 Opprett en POP3-postboks konto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".

Merk

Alle produkter som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postboks konto på e-postserveren i nettverket.

POP3-postbokskontoer blir vanligvis konfigurert av den systemansvarlige.

- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Angi brukernavn og passord for produktets postboks konto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Fra siden Varsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende problem- og statusvarsler til hvem som helst gjennom e-postmeldinger. Når denne funksjonen er konfigurert, sendes det automatisk ut varsler om rekvisita- og papirbanestatus, i tillegg til service- og veiledningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administrativ assistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille toner eller fjerne fastkjørt papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern serviceleverandør som kan motta varsler om å utføre produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten og lignende oppgaver.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har en permanent lagerenhet installert. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du redigere, teste og slette mål og mållister.

Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Utgående e-post må være aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, se "Konfigurere utgående e-post" på side 22.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstids punkt

2

Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende mållister. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av listen. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.

Listenavn	Varslingsmål	Valgte varsler	Vedlegg (valgfritt)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Lite blekk (bestill) Patron tom (bytt) Fjern fastkjørt papir Skuff åpen	Statusside for rekvisita Forbruksside
		3 Rediger	4 Test
			5 Slett
List 2	your_admin@your.company.com	Ikke-HP-rekvisita er oppdaget Enhetsfeil 55 DC-kontrollerfeil Fjern fastkjørt papir Lukk skuffer, dører og deksler	Konfigurasjonsside
		Rediger	Test
			Slett
List 3	service_provider@your.company.com	Trommelsett snart utslitt (bestill) Fikseringsmodul snart utslitt (bestill) Fikseringsmodul utslitt (bytt) Intern klokkefeil	Konfigurasjonsside Hendelseslogg
		Rediger	Test
			Slett

6 Ny målliste

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenesteleverandør](#)
[Min servicekontrakt](#)

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Mållisteoversikt	Viser gjeldende valg for hvert mål.
3	Rediger	Klikk på denne knappen her hvis du vil endre mål eller målliste.
4	Test	Klikk på denne knappen her hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.
5	Slett	Klikk på denne knappen her hvis du vil slette mål eller målliste.
6	Ny målliste	Klikk på denne knappen for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler.

Bruke siden Varsler med et produkt

Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene:

- "[Konfigurere varsler](#)" på side 24
- "[Teste konfigurasjonen av en målliste](#)" på side 27
- "[Slette mål og mållister](#)" på side 28


Konfigurere varsler

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser.

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

Hvis det er installert en permanent lagerenhet, får du frem en side som angitt på illustrasjonen nedenfor.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi listenavnet

Angi et navn for mållisten.

Listenavn:

Trinn 2: Angi varslingsmålene

Skriv inn maksimalt 20 varslingsmål på én av følgende måter:

En e-postadresse (f. eks. ditt-navn@ditt-selskap.com)

En mobiltelefon (f. eks. 208-555-5555@mobil-selskap.net)

En publisering på et nettsted (f. eks. <http://www.din-server.com>)

Skill varslingsmålene med semikolon (;) eller komma (,).

Varslingsmål:

Trinn 3: Velge varsler

Velg varslene som du vil at varslingsmålene skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

Varselnavn	Valgt	Terskeverdi [*]
Lite blekk (bestill)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) prosent
Trommelsett snart utslitt (bestill)	<input type="checkbox"/>	
Patron tom (bytt)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trommelsett utslitt (bytt)	<input type="checkbox"/>	
Ikke-HP-rekvisita er oppdaget	<input type="checkbox"/>	
Fjern fastkjørt papir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start
Lukk skuffer, dører og deksler	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start
Skuff åpen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start
Tom skuff (legg i)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start

^{*}Endringer i terskeverdier gjelder alle mål for denne enheten.

Tilleggsvarsler

Hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.

Merk: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselalternativene.

Trinn 4: Velge e-postvedlegg (valgfritt)

Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarselmelding i denne mållisten. Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på disse sidene.

☒ Statusside for rekvisita

☒ Forbruksside

☐ Konfigurasjonsside

☐ Hendelsesloggside

Velg dette alternativet hvis ett av varslingsmålene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.

☐ XML-data

OK

Avbryt

NOWW

Varsler 25

- 2 For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet **Listenavn**, for eksempel Service eller Rekvizita. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhet, går du videre til trinn 3.)
- 3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljøer kan den systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for utvidede varsler. Legg til flere mål ved å skille målene med et komma eller semikolon.
- 4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)
- 5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene.

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du bør for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.
- 6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte Rekvizitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. (Gå til kategorien **Informasjon** hvis du vil se eksempler på disse sidene.) Alternativet **XML-data** bør velges hvis ett av målene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger **Forbruksside** og **Hendelsesloggside**, mottar du én e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du også velger alternativet **XML-data**, mottar du en e-postmelding med tre vedlegg – ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og et tredje som består av informasjon om øyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg i XML-format.
- 7 Klikk på **OK** for å lagre informasjonen.
- 8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

Merk

Hvis du vil teste konfigurasjonen av en målliste, kan du slå opp i "[Teste konfigurasjonen av en målliste](#)" på side 27.

Teste konfigurasjonen av en målliste

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å teste konfigurasjonen av mållisten.

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av mållisten du vil teste.

Vinduet nedenfor åpnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system som har installert en permanent lagerenhet. Hvis det ikke er installert en slik enhet, kan bare ett mål testes fra dette vinduet.)

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Varsler - test

Du er i ferd med å sende et testvarsel til de valgte varslingsmålene. Klikk på **OK** for å sende testen, eller på **Avbryt** for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.

Varslingsmål:

- ☒ your_name@your.company.com
- ☒ anyone@your.company.com

Som standard er returadressen på testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som genereres av denne testen, ved å oppgi din egen e-postadresse i følgende boks.

Returadresse: Device 1@your.company.com

Meldingstekst:

Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til å motta informasjon om følgende produkt.

Produktet trenger ikke tilsyn for øyeblikket.

Produkt:
HP Color LaserJet XXXX MFP

Gjeldende valgte varsler:

- Lite blekk (bestill)
- Patron tom (bytt)
- Fjern fastkjørt papir
- Skuff åpen

Gjeldende valgte vedlegg:

- Statusside for rekvisita
- Forbruksside

Takk for at du bruker Hewlett-Packard-produkter!

Hvis du vil at andre merknader skal vises først i testvarselet, skriver du inn teksten i følgende boks.

Merknader (valgfritt):

OK **Avbryt**

- 2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du målene du vil teste.

- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen **Returadresse** hvis du vil motta meldinger om feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).
- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

Slette mål og mållister

Du kan slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvisitastatusen.

Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** riktig i e-postprogrammet.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 21.)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
 - a I feltet **Til** angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks kontoen er produkt og POP3-serveren er hp.com, er produktets e-postadresse produkt@hp.com.
 - b E-postprogrammet fyller vanligvis ut **Fra**-feltet automatisk med retur-e-postadresse.
 - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

Side	HTML-format	XML-format
Konfigurasjonsside	<code>this.configpage?configPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?configPage=email&format=xml</code>
Rekvisitastatus-side	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=xml</code>
AutoSend-side	ikke aktuelt	<code>this.configpage?autosend=email&format=xml</code>

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).

Merk

Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens postserver.

Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

Bruk AutoSend-siden for å sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk jevnlig til serviceleverandøren. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det et forhold til Hewlett-Packard Company eller en annen serviceleverandør som muliggjør levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, tonererstating, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 20 e-postadresser. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til én e-postadresse.) Eksemplet nedenfor er for et produkt der det er installert en permanent lagerenhet.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt **2**

AutoSend

Aktiver AutoSend

AutoSend-funksjonen er utformet slik at produktet regelmessig sender opplysninger om konfigurasjon og forbruk til en destinasjonsliste. Aktiver Send til HP-funksjonen hvis du har en avtale med Hewlett-Packard om levering av tjenester, for eksempel proaktiv kassetterstating, avtale om betaling per side, støtteavtaler eller forbruksmåling.

Merk: Hvis du vil bruke AutoSend, må du først [konfigurere e-postserveren](#)

☒ Aktiver AutoSend

3 Send hver 500 ☐ dag (1-28)
☐ uke (1-4)
☐ måned (1-6)
☒ side som skrives ut (50-30000)

Skriv inn maksimalt 20 e-postdestinasjoner (f. eks. ditt-navn@ditt-selskap.com) nedenfor.

4 *Skill e-postdestinasjonene med semikolon (;) eller komma (,).
E-postadresser your_admin@your.company.com **6** Test

5 Send til HP ([Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern](#))

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Aktiver AutoSend	Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen.
3	Send hver [intervall]	Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til målene som er konfigurert i feltet E-postdestinasjoner .
4	E-postdestinasjoner	Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon om produktkonfigurasjon. Hver e-postadresse kan bestå av opptil 50 tegn.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Send til HP	Merk av i denne boksen for å sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP (for eksempel minsriverer@hp.com) i en tekstbasert fil med filtypen XML. Denne filen er på engelsk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP håndterer informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du på Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern .
6	Test	Klikk på denne knappen for å lagre innstillingene og sende informasjonen umiddelbart, slik at du kan være sikker på at mottakeren får meldingene.

Slik slår du på AutoSend-funksjonen

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å gjøre AutoSend-funksjonen tilgjengelig.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 21.)
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 For produkter med en permanent lagerenhet installert konfigurerer du opptil 20 mål-e-postadresser ved å bruke formatet som vises på siden. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, kan du konfigurere én e-postadresse.)
- 5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av for **Send til HP**.
- 6 Klikk på **Bruk**.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler **2**
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

3 ☒ Skriv ut side

4 **Vis på enhetsstatussiden**
☒ Avbryt
☒ Stans/fortsett
☒ Fortsett-knapp

Sikkerhet

Angi passord

Du kan angi et sikkerhetspassord for å hindre eksterne brukere i å konfigurere skriveren eller få tilgang til funksjoner som er reservert for nettverksadministratoren.

Brukernavn admin
Nytt passord
Kontroller passordet

Angi alternativer

☒ Skriv ut side

☒ Avbryt
☒ Stans/fortsett
☒ Fortsett-knapp

[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Andre koblinger

4

Bruk **Avbryt**

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Angi passord	Angi et administratorpassord for å styre hvem som får tilgang til kategoriene Innstillinger , Digital Sending og Nettverk for den innebygde Web-serveren. Når passordet er angitt, blir brukerne bedt om å skrive inn passordet når de klikker på koblingen Logg inn . Du finner mer informasjon under " Pålogging og avlogging " på side 3.
3	Skriv ut side	Velg dette alternativet for å gjøre siden Skriv ut side tilgjengelig i kategorien Informasjon .
4	Vis på enhetsstatussiden	Angi kontrollpanelknappene du vil vise på siden Enhetsstatus (i kategorien Informasjon).

Rediger andre koblinger

Bruk siden Rediger andre koblinger for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises på alle sidene i HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Tre permanente koblinger (**hp instant support**, **Bestill rekvisita** og **Produktstøtte**) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2

Legg til kobling

URL
Navn
Legg til kobling

3

Brukerdefinerte koblinger

Fjern valgt kobling

4

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Legg til kobling	Legg til en brukerdefinert kobling.
3	Brukerdefinerte koblinger	Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til HPs kundestøtte. Hewlett-Packard Company behandler dette som konfidensiell informasjon.)
		Bestill rekvisita	Gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.
		Produktstøtte	Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område.
		Min serviceleverandør	Koble til hjemmesiden til serviceleverandøren. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.
		Min serviceavtale	Koble til en side som viser vilkårene og begrensningene i serviceavtalen. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil de skal vises på sidene for HPs innebygde Web-server.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.


Fjerne en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å fjerne en kobling.

- 1 Under **Brukerdefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

Enhetsinformasjon

Bruk siden Enhetsinformasjon til å gi produktet navnet du ønsker, tildele et eiendelnummer og konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for produktet og produktets fysiske plassering. Produktets IP-adresse, produktnavn, produktmodell og serienummer er også tilgjengelig på denne siden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

Enhetsinformasjon

Enhetsnavn	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX MFP"/>
Plassering av enhet	<input type="text"/>
Gjenstandsnummer:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsserienummer	XXXXXXXXXX

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Merk

Hvis du foretar endringer på siden Enhetsinformasjon, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på siden Enhetsinformasjon som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.

Språk

Bruk siden Språk for å velge språket som sidene til HPs innebygde Web-server skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Vis sider i Nettleser Språk
3 Vis sider i Enhet Språk
4 Velg et språk NORSK

Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

FORSIKTIG

Hvis du velger **Vis sider på skriverens språk** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker HPs innebygde Web-server.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Vis sider på nettleserens språk (dette er standarden)	Bruk denne funksjonen til å finne ut hvilket språk som er valgt for Web-leseren. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk.
3	Vis sider på enhetens språk	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er valgt for produktets kontrollpanel. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk.
4	Velg et språk	Velg språket for sidene til HPs innebygde Web-server blant disse alternativene: <ul style="list-style-type: none">English (engelsk)Francais (fransk)Deutsch (tysk)Italiano (italiensk)Español (spansk)Svenska (svensk)DanskNorskNederlands (nederlandsk)Suomi (finsk)Português (portugisisk)

Merk

Standardspråket er språket Web-leseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et språk som ikke er tilgjengelig for HPs innebygde Web-server, velges engelsk som standardspråk.

Hvis du foretar endringer på siden Språk, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Dato og tid

Bruk siden Dato og klokkeslett til å oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Gjeldende dato Gjeldende tid

2004 / JUN / 03 08 : 54 **4** Hent tid

3 Dato/tid-format


Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Gjeldende dato og Gjeldende tid	Viser produktets dato og klokkeslett for når den innebygde Web-serveren ble åpnet. Hvis dato eller klokkeslett er feil, kan en IT-administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel.
3	Dato/tid-format	Klikk på denne knappen for å åpne en side der du kan velge format for dato og klokkeslett.
4	Hent tid	Klikk på denne knappen for å oppdatere produktets dato og klokkeslett på siden.

Oppvåkningstidspunkt

En IT-administrator kan bruke siden Oppvåkningstidspunkt til å planlegge produktoppvåkning daglig. Produktet kan for eksempel settes til å våkne klokken 07.30, slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare én oppvåkningssinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha en ny oppvåkningssinnstilling. I tillegg kan dvaleforsinkelsen settes til å slå av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for å spare strøm.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

Oppvåkningstidspunkt

Det er nyttig å angi et oppvåkningstidspunkt for å sikre at produktet er klart på et bestemt tidspunkt og ikke i dvalemodus. Hvis du for eksempel vil sikre at produktet er klart klokken 07.45, setter du oppvåkningstidspunktet til 07.30, og deretter angir du en dvaleforsinkelse på 30 minutter eller lenger slik at folk får tid til å bruke produktet før det går tilbake til dvalemodus.

2

Oppvåkningstidspunkt

Velg én eller flere dager nedenfor, og angi deretter oppvåkningstidspunkt for hver av dagene du valgte.

Ukedag	Oppvåkntidsp.
<input type="checkbox"/> Søndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Mandag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Tirsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Onsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Torsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Fredag	07 : 30
<input type="checkbox"/> Lørdag	07 : 30

3

Dvaleforsinkelse

Produktet går i dvalemodus for å spare energi hvis det ikke brukes i tidsperioden som er angitt nedenfor.

DVALEFORSINKELSE

Merk: Når det er brukt en dvaleforsinkelse, aktiveres dvalemodus automatisk. Det kan ta litt tid før produktet går tilbake til Klar når det er i dvalemodus.

Bruk

Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Oppvåkningstidspunkt	Velg én eller flere dager oppvåkningstidspunktet skal brukes, og angi klokkeslettet produktet skal slås på hver dag.
3	Dvaleforsinkelse	Angi hvor lenge produktet skal være inaktivt før det går inn i dvalemodus. Når produktet er i dvalemodus, bruker det mindre energi.

4 Angi alternativene for digital sending

Administratorer kan bruke Digital Sending-sidene til å styre funksjonene for digital sending som noen produkter tilbyr. Dette er Digital Sending-sidene:

- Generelt (side 40)
- Send til e-post (side 41)
- Send til faks (side 44)
- Adressering (side 48)
- Adresseliste (side 51)
- Aktivitetslogg (side 52)
- Preferanser (side 53)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Generelt

Bruk Generelt-siden til å angi administratorinformasjon for digital sending. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

2 [Hjelp](#)

Administrasjon

3 Navn:

5 Telefon (valgfritt):

4 E-postadresse:

6 Sted (valgfritt):

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)
[Min tjenesteleverandør](#)
[Min servicekontrakt](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital Sending .
3	Navn	Skriv inn administratorens navn.
4	E-postadresse	Skriv inn administratorens e-postadresse.
5	Telefonnummer (valgfritt)	Skriv inn administratorens telefonnummer (valgfritt).
6	Sted (valgfritt)	Skriv inn administratorens plassering (valgfritt).

Send til e-post


Produktet trenger en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Protocol Transfer) for å videresende e-postmeldinger til e-postadresser. Bruk siden Send til e-post til å konfigurere SMTP-innstillingene, angi maksimumsstørrelse for e-postvedlegg og angi standard e-postadresse for produktet. Du kan også angi standardemne for alle e-postmeldinger produktet sender. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Send e-post	Send e-postmeldinger til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet.
4	Enhetens SMTP-gateway	Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayserveren som skal håndtere e-postforespørsler fra produktet. Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på Finn gatewayer -knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver. Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Maksimal vedleggsstørrelse	Velg maksimumsstørrelsen for e-postvedlegg som SMTP-gatewayserveren kan overføre. Hvis produktet må sende e-postvedlegg som er større enn den angitte maksimumsstørrelsen, deles vedlegget opp i mindre filer som sendes i flere e-postmeldinger.
6	Finn gatewayer	Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på denne knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver.
7	Test	Klikk på denne knappen for å bekrefte at den angitte SMTP-gatewayserver er gyldig og fungerer.
8	E-postadresse	Skriv inn e-postadressen til personen som skal fungere som standard avsender.
9	Visningsnavn	<p>Skriv inn navnet som skal vises i Fra-feltet for e-postmeldingene som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn e-postadressen din her".</p> <hr/> <p>Merk Hvis det ikke angis noe navn, vises e-postadressen som ble angitt i feltet E-postadresse, i Fra-feltet for utgående e-postmeldinger.</p>
10	Hindre enhetsbrukeren i å endre standard Fra:-adresse	Merk av for dette alternativet for å sikre at vanlige brukere ikke kan endre e-postadressene som administratoren har angitt.
11	Standardemne	Hvis du vil, kan du skrive emnet som vil vises på alle e-postmeldinger som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn et emne for meldingen".
12	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side som du kan bruke til å angi meldingsteksten og vedleggsinnstillinger for e-postmeldinger produktet sender. Du finner mer informasjon under " Avanserte e-postinnstillinger " på side 43.

Avanserte e-postinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



invent

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

[Logg av](#)

1

Generelt

Send til e-post

Send til faks

Adressering

Adresseliste

Logg

Preferanser

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

2

[Hjelp](#)

3

Meldingstekst

Standardmelding

☒ Meldingsspråk:

Engelsk

☐ Bruk en egendefinert melding:

Melding:

This document was digitally sent to you using an HP Digital Sending device.

☐ Kan redigeres av bruker

4

Vedleggsinnstillinger

Filformat:

PDF

Standard fargepreferanse:

Farge

Oppløsning:

150 ppt

Standard filstørrelse:

Standard

OK

Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital Sending .
3	Meldingstekst	Endre hvordan teksten vises i hoveddelen av alle e-postmeldinger som sendes fra produktet.
4	Vedleggsinnstillinger	Velg standardinnstillinger for vedlegg til e-postmeldinger som sendes fra produktet.

Send til faks

Produktet kan sende skannede dokumenter til et faksnummer for å simulere sendemulighetene til en faksmaskin. Hvis produktet har et faksmodem, kan det også konfigureres til å behandle innkommende fakser.

Bruk siden Send til faks til å konfigurere Send til faks-funksjonene til produktet. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon | Innstillinger | **Digital sending** | Nettverk | [Logg av](#)

1

- Generelt
- Send til e-post
- Send til faks**
- Adressering
- Adresseliste
- Logg
- Preferanser

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktsøtte](#)
- [Min tjenesteleverandør](#)
- [Min servicekontrakt](#)

2 [Help](#)

3 Send fakser... direkte fra MFPens modem

4 Modeminnstillinger for enhet

Land/region: USA

Firmanavn:

Telefon:

☐ Aktiver oppringingsprefiks
Oppringingsprefiks: 0

5 Avansert...

6 Varsling

Tilstand det skal varsles om: Aldri

Metode for å levere varsling: Skriv ut

☐ Inkluder miniatyrbilde

7 Kvalitet

Oppløsning: Fin (200 x 200 ppt)

8 Statistikkode

Standard statistikkode:

Minimumslengde: 1

☐ Kan redigeres av bruker

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.	
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .	
3	Send fakser	direkte fra enhetens interne modem	Send fakser direkte fra produktet. Når dette alternativet er valgt, må du velge eller skrive inn følgende informasjon: <ul style="list-style-type: none"> • Land/region • Firmanavn • Telefonnummeret som produktets interne modem er tilknyttet • Eventuelle prefiksnumre som telefonsystemet krever
		via Digital Sending-tjenesten	Send fakser ved hjelp av Digital Sending Software-tjenesten (innstillingene på denne siden).
4	Modeminnstillinger for enhet	Angi disse innstillingene hvis direkte fra enhetens interne modem er valgt på listen Send fakser .	
5	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side der du kan angi avanserte modeminnstillinger for produktet, for eksempel modem- og ringevolum, og innstillinger for sending og mottak. Fra denne siden kan du også skrive ut faksaktivitetsloggen og få tilgang til sikkerhets- og diagnostikkinnstillinger. Du finner mer informasjon under " Avanserte faksinnstillinger " på side 46.	
6	Varsling	Angi varslingsalternativene, for eksempel om det skal sendes et varsel, om varselet skal skrives ut eller om senderen skal motta en varslingsrapport. Velg språket for varslingsrapporten. De tilgjengelige språkene er de samme som finnes på Språk-siden i kategorien Innstillinger .	
7	Kvalitet	Velg oppløsning for utgående fakser.	
8	Statistikkode	Skriv inn statistikkode, hvis det er aktuelt. Hvis du vil, kan du merke av for Kan redigeres av bruker for å la brukerne endre koden. Bruk feltet Minimumslengde for å angi minimumslengden for statistikkoden. Statistikkoden kan være en verdi mellom 1 og 16.	

Avanserte faksinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

InformasjonInnstillinger**Digital sending**Nettverk

Logg av

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

Avanserte faksinnstillinger

2 [Hjelp](#)

3

Generelt

Modemvolum:
Middels
Ringevolum:
Middels

☐ Overleggsoverskrift
☐ Deaktiver JBIG-komprimering
☒ Deaktiver feilretting

4

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

5

Send

Oppringingsmodus
☒ Tone ☐ Puls
☒ Registrer ringetone

Gjentatte forsøk

Nye forsøk ved opptatt:
3
Nye forsøk ved ikke svar:
0
Intervall mellom nye forsøk:
5

5

Motta

Innskuff:
0
Utskuff:
0
Antall ring før svar:
2

☒ Stemple innkommende fakser
☒ Tilpass bildet til sidestørrelsen
Nummer for videresending:

Rapporter og logger

6

Skriv ut aktivitetslogg

7

Tøm aktivitetslogg

Spesialfunksjoner

8

Sikkerhet ...

9

Diagnostikk ...

OKAvbryt

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

46 Angi alternativene for digital sending

NOWW

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital Sending .
3	Generelt	Velg de generelle innstillingene, for eksempel modem- og ringevolum, og om du vil slå JBIG-komprimering og feilretting på eller av. Du kan også velge om du vil legge over toppteksten (telefonnummer, klokkeslett og dato), slik at den bare dekker en liten del øverst på siden.
4	Send	Velg innstillinger for fakser som sendes fra produktet, for eksempel ringetone og hvor mange ganger du vil at produktet skal prøve på nytt hvis fakslinjen er opptatt eller det ikke er svar.
5	Motta	Velg innstillinger for mottatte fakser, for eksempel hvilken utskuff faksene skal leveres til, om du vil at innkommende fakser skal skaleres til størrelsen på papiret i innskuffen og nummeret til et annet faksprodukt som innkommende fakser kan videresendes til.
6	Skriv ut aktivitetslogg	Klikk på denne knappen for å skrive ut faksaktivitetsloggen for det interne modemmet. Aktivitetsloggen lister opp alle innkommende og utgående faksanrop siden forrige gang loggen ble tømt, og skrives til produktet.
7	Tøm aktivitetslogg	Klikk på denne knappen for å fjerne alle oppføringer i faksaktivitetsloggen. HP anbefaler å skrive ut faksaktivitetsloggen regelmessig for å holde oversikten, og deretter tømme faksaktivitetsloggen for å holde den så liten som mulig.
8	Sikkerhet	Klikk på denne knappen for å angi sikkerhetsfunksjonene for det interne modemmet. Første gang du konfigurerer sikkerhetsfunksjonene, blir du bedt om å skrive inn (og bekrefte) en sikkerhets-PIN-kode. Du vil trenge denne PIN-koden senere for å vise og konfigurere sikkerhetsfunksjonene.
9	Diagnostikk	Klikk på denne knappen for å angi diagnostikkfunksjonene for det interne modemmet.

Adressering

Du må oppgi e-postadresser for at produktet skal kunne sende skannede dokumenter. Produktets adresseringsfunksjon gjør denne prosessen enklere ved å søke etter mål-e-postadresser.

Bruk Adressering-siden til å angi funksjoner som gjør at produktet kan få e-postadresser rett fra databasen til en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) i stedet for fra en replikert LDAP-adresseliste. Direkte bruk av LDAP-adresselisten sikrer at de nyeste adressene brukes. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital Sending .
3	Tillat enheten å få direkte tilgang til en LDAP-adresseliste	Merk av for dette alternativet for å gi produktet direkte tilgang til en LDAP-adresseliste.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
4	Koblemetode for LDAP-server	Anonym	Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren ikke trenger påloggingsopplysninger for å få tilgang til LDAP-databasen.
		Enkel	Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen. Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene. Legg merke til at passordet sendes ukryptert over nettverket.
		NTLM	Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen. Dette alternativet støtter NT-utfordring/svar. Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene. Merk Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle produkter.
5	Påloggingsopplysninger	Angi disse innstillingene hvis Enkel eller NTLM er valgt i listen Koblemetode for LDAP-server .	
6	LDAP-server	Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen til LDAP-serveren med databasen som inneholder den sentrale adresselisten. Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser.	
7	Port	Skriv inn TCP/IP-portnummeret som serveren bruker til behandling av LDAP-forespørsler. Dette er vanligvis port 389.	
8	Finn server	Klikk på denne knappen for å søke etter tilgjengelige LDAP-servere.	
9	Finn innstillinger	Klikk på denne knappen for å la produktet bestemme de beste innstillingene for den angitte serveren når den søker i LDAP-databasen.	
10	Søkerot	Skriv inn Unikt navn for oppføringen i LDAP-katalogstrukturen der adressesøket skal starte. Et unikt navn består av "attributt=verdi"-par, skilt med komma. For eksempel: ou=avdelingsnavn,o=firmanavn,c=land ou=markedsføring,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=teknisk,cn=brukere,dc=hp,dc=com Merk For noen LDAP-servere kan søkeroten beholdes tom (i så fall må rotnoden antas).	
11	Metode for henting av brukerinformasjon for enheten	Exchange 5.5-standarder	Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange 5.5-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk.
		Active Directory-standarder	Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange Server 2000-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk.
		Egendefinert	Velg dette alternativet hvis du må konfigurere LDAP-attributtverdiene manuelt.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
12	Det angitte navnet skal samsvare med LDAP-attributtet	Skriv inn attributtet i LDAP-databasen som identifiserer en person i adresselisten. Verdien til dette attributtet sammenlignes med navnet som brukeren skriver inn, for å hente personens e-postadresse. Nedenfor finner du noen mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • uid: Brukeridentifikator • cn: Vanlig navn • sn: Etternavn • givenName: Fornavn
13	Hent brukerens e-postadresse ved hjelp av attributtet	Skriv inn LDAP-attributtet som inneholder personens e-postadresse. Nedenfor finner du to mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail
14	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side der du kan angi avanserte funksjoner for LDAP-serveren. Du finner mer informasjon under " Avanserte adresseringsinnstillinger " på side 50.
15	Test	Klikk på denne knappen for å teste innstillingene du har angitt.

Avanserte adresseringsinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital Sending .
3	Avanserte søkealternativer	Velg de avanserte søkealternativene for LDAP-serveren.
4	Finn oppføringer i databasen	Velg om LDAP-søkealternativene skal inkludere oppføringer som begynner med deler av navnet, eller alle oppføringer som inneholder deler av navnet hvor som helst i oppføringens navn.

Adresseliste

Bruk Adresseliste-siden til å legge til en forhåndsdefinert liste med e-postadresser i form av en kommadelt fil (CSV) som skal importeres i produktets interne adresseliste. CSV-filen er en ren tekstfil (med UTF-8-koding) som inneholder alle e-postadresseoppføringer på hver sin linje. En oppføring består av et alias, som er navnet som vises, etterfulgt av et komma og en e-postadresse. Aliasene og e-postadressene kan ikke inneholde kommaer. Nedenfor finner du eksempler.

navn1, navn1@dittselskap.com

navn2, navn2@dittselskap.com


På produktet bruker du aliasnavnet til å søke etter e-postadresser.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Filnavn for adresseliste	Bruk dette feltet til banen til CSV-adresselistefilen.
3	Knapp som brukes til å søke etter en fil	Klikk på denne knappen for å finne CSV-adresselistefilen.
4	Importer	Når banen til CSV-filen vises i feltet Filnavn for adresseliste , klikker du på denne knappen for å importere adresselisten til produktets interne adresseliste.
5	Tøm enhetens adresseliste	Klikk på denne knappen for å fjerne innholdet i produktets interne adresseliste.

Aktivitetslogg

Bruk Aktivitetslogg-siden til å vise informasjon om en digital sendejobb, inkludert eventuelle feil som oppstår. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

InformasjonInnstillinger**Digital sending**Nettverk

1

GenereltSend til e-postSend til faksAdresseringAdresselisteLoggPreferanser

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Logg

3 !
192.168.0.10

4 Enhet
your_name@your.company.com

5 Bruker
1 destinasjon vellykket.

6 Hendelse
2004-05-29 12:12:01

7 Tid

2 [Hjelp](#)

LagreDetaljerOppdaterFjern

8**9****10****11**

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital Sending .
3	Alvorlighetsgrad	Viser alvorlighetsgraden for feilen, hvis det er aktuelt, for hver loggoppføring.
4	Enhet	Viser IP-adressen til produktet.
5	Bruker	Viser brukeren som startet hendelsen.
6	Hendelse	Beskriver om hendelsen var vellykket eller om det oppstod feil.
7	Tid	Viser klokkeslettet for loggoppføringen.
8	Lagre	Klikk på denne knappen for å lagre logginformasjonen i en fil.
9	Detaljer	Velg loggoppføringen, og klikk deretter på Detaljer for å vise detaljene for loggoppføringen.
10	Oppdater	Klikk på denne knappen for å oppdatere visningen til å inneholde siste logginformasjon.
11	Fjern	Klikk på denne knappen for å fjerne informasjonen fra loggen. <div>Merk<div>Dette tømmer bare loggen som vises på skjermen. Loggoppføringene beholdes på produktet slik at det er mulig å holde oversikt over jobbene.</div></div>

Preferanser

Bruk Preferanser-siden til å konfigurere generelle innstillinger for Digital Sending-funksjonene. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

2 [Hjelp](#)

Standard skannerinnstillinger

3 Dokumentstørrelse:
Letter

4 Dokumenttype:
Blandet

5 ☐ 2-sidig dokument

6 Tidsavbrudd

Tilbakestilling av automatiske innstillinger

Etter at en Digital Sending-operasjon er fullført.

☐ Tilbakestill enheten til standardinnstillingene umiddelbart.

☒ Forsinkelse før enheten tilbakestilles til standardinnstillingene.

Antall sekunder (10-300) for forsinkelse:

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital Sending .
3	Dokumentstørrelse	Velg standardstørrelsen på utskriftsmaterialet du vil at produktets skanner skal bruke ved skanning av et dokument.
4	Dokumenttype	Velg standardtypen for utskriftsmaterialet du vil at produktets bildebehandler skal bruke ved skanning av et dokument. <ul style="list-style-type: none">• Tekst• Grafikk• Blandet
5	2-sidig dokument	Merk av for dette alternativet hvis du vil at produktet skal skanne begge sider av et dokument.
6	Automatisk tilbakestilling av innstillinger	Bruk alternativene for tidsavbrudd for å tilbakestille alle innstillingene for digital sending som er tilknyttet en jobb, til produktets standardinnstillinger. Du kan tilbakestille innstillingene umiddelbart etter en digital sendeoperasjon der innstillingene er endret av en bruker, eller forsinke tilbakestillingen med mellom 10 og 300 sekunder.

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt

Bruk Nettverk-sidene til å konfigurere og administrere produktet på nettverket. Utseendet og funksjonene til Nettverk-sidene varierer avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect-utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på **Nettverk**-menyen for siden du vil vise.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Velg språk	Velg språket for kategorien Nettverk . Listen over tilgjengelige språk i kategorien Nettverk er <i>ikke</i> identisk med listen over tilgjengelige språk i kategorien Innstillinger .
3	Hjelp	Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk .

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra Nettverk-sidene:

- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Slå utskriftsprotokoller på eller av.
- Definere en støtterelevant og støtte-URL-adresser.
- Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for skriveren og nettverket.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Åpne konfigurasjonssiden for HP Jetdirect.
- Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren fra HP skal kontrollere nettverksstatusen.

Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene:

- **Hjelp.** På hver Nettverk-side gir en **Hjelp**-kobling under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene og nyttige tips for å bruke dem. Fra Hjelp-siden kan du også få tilgang til tilleggshjelp fra HPs Web-område.
- **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide.** Denne håndboken finner du normalt på programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av brukerhåndboken for din utskriftsservermodell, går du til: http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

Boksen **Andre koblinger** inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk [Logg av](#)

Enhetsinformasjon

Enhetsnavn	HP Color LaserJet XXXX MFP
Plassering av enhet	
Gjenstandsnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsserienummer	XXXXXXXXXX

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

Merk

Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien **Innstillinger** for å legge til opptil fem tilpassede koblinger til Web-områder du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggs koblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggs kobling.) Disse koblingene vises på alle sidene til HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under "[Rediger andre koblinger](#)" på side 32.

hp instant support

Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

Slik fungerer hp instant support

Informasjon hentes inn fra produktet og overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard Company når du klikker på **hp instant support**. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

Informasjon du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkingsinformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

Bestill rekvisita

Koblingen **Bestill rekvisita** kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhåndsvalgt. Du kan endre mengde eller velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige rekvisitaene bestilles fra forhandleren din.

Produktstøtte

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produkt rabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

Min serviceleverandør og Min servicekontrakt

Koblingene til **Min serviceleverandør** og **Min servicekontrakt** vises bare hvis de er opprettet (og kanskje endret navn på) av serviceleverandøren på Andre koblinger-siden i kategorien **Innstillinger**. Koblingen kan deretter klikkes på av alle brukere for å få informasjon om serviceleverandøren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan bestå av opptil 50 tegn, lagres på produktets permanente lagerenhet.

Når disse koblingene er opprettet, vil utseendet på boksen **Andre koblinger** endres slik at den omfatter de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Stikkordregister

A

- administratorer
 - Digital Sending-innstillinger 40
 - logge av 4
 - logge på 3
 - oppvåkningstidspunkt, innstillinger 37
 - varsler, konfigurere 23
- Adresseliste-side 51
- adressere e-post 48, 51
- aktivitetslogger
 - digital sending 52
 - faks 47
- Andre koblinger, område 32, 57
- antall, side 14
- AutoSend 29
- Avanserte faksinnstillinger 46
- Avbryt jobb-knapp 31
- avslutning, angi oppvåkningstidspunkt 37

B

- bestille
 - harddisker 2
 - rekvisita 33, 58
- blekkpatron. Se skriverkassett
- brannmurer 3
- brukernavn 31

D

- Dato og klokkeslett-side 36
- diagnose
 - skuffer 20
- Diagnose-meny 20
- diagnostikk
 - faks 47
- Digital Sending-sider
 - Adressering 48
 - Aktivitetslogg 52
 - Avanserte e-postinnstillinger 43
 - Avanserte faksinnstillinger 46
 - Generelt 40
 - om 39
 - Preferanser 53
 - Send til e-post 41
 - Send til faks 44
- DIMM-moduler, bekrefte installerte 10

E

- ekstern konfigurasjon 20
- ekstraustyr, bekrefte installert 10
- elektronisk hjelp
 - produktstøtte 59
 - øyeblikkelig hjelp 58
- enheter, definert 1
- Enhetsinformasjon-side 15, 34
- enhetsplassering 15
- Enhetsstatus-side 8

e-post

- adressere 48, 51
- avanserte innstillinger 43
- informasjonssider 28
- innkommende, konfigurere 22
- innstillinger 21
- SMTP-gatewayinnstillinger 41
- støtte 59
- utgående, konfigurasjon 22
- varsler 23
- vedlegg, størrelsesinnstillinger 42, 43
- E-postserver-side 21
- Explorer, versjoner som støttes 3

F

- faksinnstillinger 44, 46
- FAQ (vanlige spørsmål) 59
- feilmeldinger 13
- feilsøke
 - Konfigurasjonsside 10
 - produktstøtte 59
 - øyeblikkelig hjelp 58
- forbruksinformasjon, AutoSend 29
- Forbruksside 14
- forbruksvarer. Se rekvisita
- funksjoner 2

G

- gatewayinnstillinger, SMTP 41
- Generelt-siden, Digital Sending 40
- gjenstandsnummer 15
- gruppeproduktstyring 2

H

- harddisker, funksjoner tilgjengelig med 2
- Hendelseslogg 13
- hjelp
 - produktstøtte 59
 - øyeblikkelig hjelp 58
- hp instant support 58
- HP Jetdirect-utskriftsserver 56
- HP Web Jetadmin 2
- HPs innebygde Web-server
 - definert 1
 - funksjoner 2

I

- Informasjon-kategori
 - finne 20
 - passordbeskyttelse 3
- Informasjonssider 7
- informasjonssider, e-post 28
- innebygd Web-server
 - definert 1
 - funksjoner 2
- innkommende e-post, konfigurasjon 22
- Innstillinger-kategori 5, 19
- Internet Explorer, versjoner som støttes 3
- IP-adresse
 - e-postkonfigurasjon 22
 - finne 3, 15

IT-administratorer
 Digital Sending-innstillinger 40
 logge av 4
 logge på 3
 oppvåkningstidspunkt, innstillinger 37
 varsler, konfigurere 23

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-utskriftsserver 56

K

kassett
 bestille 33, 58
 forbruksinformasjon 14
 status 12
klokkeinnstillinger 36
knapper, kontrollpanel 8
Kobling til Min servicekontrakt 59
Kobling til Min serviceleverandør 59
koblinger 32, 57
Konfigurasjonsside 10
Konfigurer enhet-meny 20
Konfigurer enhet-side 20
Konqueror, versjoner som støttes 3
kontrollpanel
 knapper 8
 menyer 20
 vise 16
Kontrollpanel-side 16
kundestøtte
 produkt 59
 øyeblikkelig 58

L

LDAP-servere 48
LDAP-servere (Lightweight Directory Access Protocol) 48
lesere
 definert 1
 lukke etter avlogging 4
 støttes 3
logg, hendelse 13
logge av 4
logge på 3

M

medieforbruk 14
meldinger, feil 13
menyer
 HPs innebygde Web-server 5
 kontrollpanel 20
Microsoft Internet Explorer, versjoner som støttes 3
minne, bekrefte installert 10
mobile enheter, utskrift fra 17
motta fakser 47
Mozilla, versjoner som støttes 3
mållister
 opprette 24
 slette 28
 testing 27

N

navigere 5
Netscape Navigator, versjoner som støttes 3

nettverk
 konfigurere 55
 typer som støttes 3
 Web Jetadmin 2
Nettverk-kategori 5
Nettverk-sider 55

O

Opera, versjoner som støttes 3

P

papir
 forbruk 14
 standardstørrelse, innstilling 21
papirbanetester 20
Papirhåndtering-meny 20
passord 3, 31
PCL-dokumenter 17
PDF-filer, utskrift 17
POP3-konfigurasjon 22
postbokskonfigurasjon 22
PRN-filer 17
produkter, definert 1
produktstøtte 59
PS-filer, utskrift 17
PÅ/AV-plan 37

R

Rediger andre koblinger-side 32, 57
rekvisita
 AutoSend-funksjon 29
 bestille 33, 58
 forbruksinformasjon 14
 statusside 12
Rekvisitastatus-side 12
resirkulere rekvisita 59

S

Safari, versjoner som støttes 3
sende fakser 45, 47
serienummer 15
server, HP Jetdirect 56
servicekontraktkobling 59
serviceleverandører
 koblinger til 59
 logge av 4
 logge på som 3
 varsler, konfigurere 23
sideantall 14
Siden Avanserte e-postinnstillinger 43
Siden Send til e-post 41
Siden Send til faks 44
sikkerhetsinnstillinger
 faksmodem 47
 generelt 31
Sikkerhetsside 31
Skriv ut-side 17
skrive ut filer 17, 18
skriverkassett
 bestille 33, 58
 forbruksinformasjon 14
 status 12
skuffer, diagnose 20
SMTP-gatewayinnstillinger 41
Språk-side 35
standard papirstørrelse, innstilling 21
statistikkoder, faks 45

- status
 - e-postinformasjonssider 28
 - nettverk 55
 - rekvisita 12
 - varsler 23
- strøm, angi oppvåkningstidspunkt 37
- støtte
 - produkt 59
 - øyeblikkelig 58
- systemkrav 3

T

- taster, kontrollpanel 8
- TCP/IP-basert nettverk 3
- teknisk støtte
 - produkt 59
 - øyeblikkelig 58
- tekstfiler, utskrift 17
- telefonstøtte 59
- tester, papirbane 20
- tidsinnstillinger 36
- tilgang til HPs innebygde Web-server 3
- tonerkassett. Se skriverkassett

U

- utgående e-post, konfigurasjon 22
- utskriftsserver, HP Jetdirect 56

V

- varsler
 - e-postinformasjonssider 28
 - e-postkonfigurasjon 22
 - funksjoner 2, 23
 - konfigurere 24
 - målliste, testing 27
- vedlegg, e-post 42, 43

W

- Web Jetadmin 2
- Web-lesere
 - definert 1
 - lukke etter avlogging 4
 - støttes 3
- Web-områder, støtte
 - produkt 59
 - øyeblikkelig 58
- Web-server, innebygd
 - definert 1
 - funksjoner 2

Å

- åpne HPs innebygde Web-server 3



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com